

STRUB VIRO-PROTECT

Distributeur

Distributeur de désinfectant

Art.-Nr. 955001.LUXE (avec panneau d'information)

Art.-Nr. 955001.PLUS (sans panneau d'information)



Description

Le système de désinfection des mains sans contact STRUB VIRO-PROTECT distributeur permet une désinfection rapide et facile des mains et empêche la contamination croisée. Avec batterie. Le distributeur est équipé d'un capteur automatique. Cela garantit une hygiène optimale des mains et protège contre les virus et les bactéries. Le distributeur peut être placé n'importe où dans la pièce. Le intégré: Le récipient a une grande capacité de 1000 ml, ce qui correspond à environ 2500 déclencheurs.

Candidature

Le distributeur STRUB VIRO-PROTECT sert de dispositif de pulvérisation pour le désinfectant VIRO-PROTECT facile à installer, a une longue durée de vie et assure une bonne hygiène des mains. Peut être utilisé dans pharmacie, salons de beauté, ainsi que dans les cabinets médicaux, les hôpitaux, les hôtels et de nombreux autres endroits

Instructions d'utilisation

Le distributeur est livré avec 8 piles AA et atteint jusqu'à 20 000 applications.

Le système convient aux désinfectants liquides ou au gel désinfectant (sur demande). Recommandé est un remplissage (1 lt) de STRUB VIRO-PROTECT (Art. N ° 33640) pour une fonction de pulvérisation ou le gel STRUB VIRO-PROTECT (Art. N ° 33644). La distance pour désinfecter les mains sous le distributeur doit mesurer au moins 10 cm pour humidifier uniformément les paumes.

Le distributeur ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil ou à des objets réfléchissants.

Données produit

Capacité: 1000 ml

Fonction: sans contact via capteur, fonctionnant sur batterie

Taille du distributeur: 123x114x262 mm

Taille du support pour l'appareil: voir page 2

Poids du distributeur: 1 kg / Poids du pied: 14 kg

Couleurs: noir ou blanc, autres couleurs sur demande

Matériels

Métal - Revêtement en poudre

Bouclier – Plexiglas

Note

Évitez la lumière directe du soleil.

Empêcher les objets de bloquer la sortie du liquide


voir la video: <https://bit.ly/3eWZ3Ev>

Disponible avec et sans panneau d'information

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'application. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation des produits. Les tolérances usuelles sont valides pour les données spécifiées. En général, aucun juridiquement contraignant ne peuvent provenir de ces données. Nos produits sont constamment mis au point. Strub + Co. AG se réserve donc le droit de modifier toutes les données techniques dans ce manuel à tout moment et sans préavis.



Dessins techniques

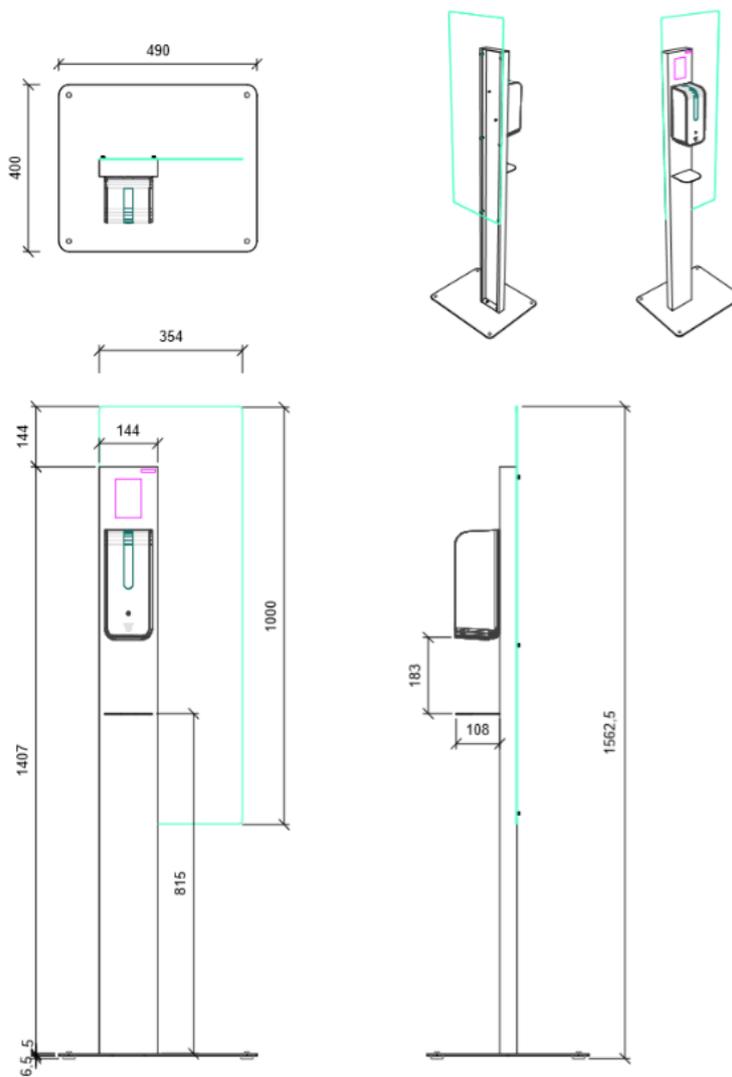

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les connaissances générales et les possibilités d'application. Strub + Co. AG n'est pas responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation des produits. Les tolérances usuelles sont valides pour les données spécifiées. En général, aucun juridiquement contraignant ne peuvent provenir de ces données. Nos produits sont constamment mis au point. Strub + Co. AG se réserve donc le droit de modifier toutes les données techniques dans ce manuel à tout moment et sans préavis.